


床照明施工手順書(定盤FL-200の場合)

1



- ① 墨だし
位置を出し、十字の罫書きを入れる
- ② 十字に合わせプレート置き、アンカー穴の罫書き
- ③ アンカーを打ち、M8の寸切りボルトを立てる

2

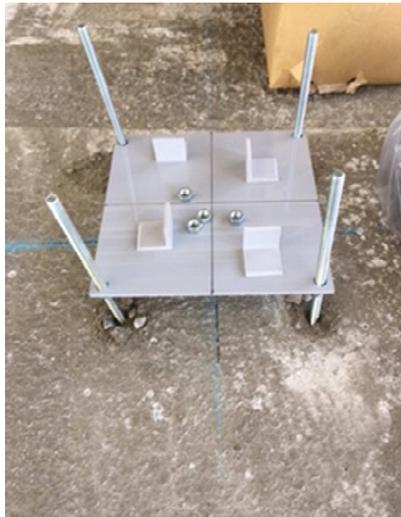

- ① 寸切りにプレートを取り付ける

3



- ① 寸切りにプレートを取り付ける

4



① 照明器具を乗せる

PF22コネクタの口にコーキングを塗ってねじ込む

5



① 配管を取り回し(PF22)、配線を入線する(VCTF1.25x2C)
② 1.25用ギボシ端子を取り付ける(黒-黒、白-赤)

6



① 結線部にエフコテープを巻く

7



① PF管をコネクターに差し込み、
中に水が入らないようにテープする

8



① レベルを出し、溶接アンカー鉄筋棒で固定する

9 ※ 取り回し参考



10



- ① ポリカーボネイト部分にマスキングテープを貼る
- ② 下部をモルタルで固定する(プレート下も入れる)

11 ※リフト取り付け参考例



12



- ① 制御盤取り付け
- ② 結線
 - UVEは電源(100V or 200V)
 - P1が器具の赤
 - N1が器具の黒
 - P1,N1をつなぎ間違えると、器具が破損します。**
- ③ 点灯試験する