

床照明修理

1



・周りのコーキングを取る

2



・ビス穴のコーキングを取り、ビスを外す
(六角レンチ必要)

3



・ポリカーボネイトを外す

4



・外れた状態

内側のビスを外すと、照明部
が外れます



・外れた状態

5



・周囲のコーキングを剥がす

6



・剥がされた後の状態



7




・ポリカーボネイトを取り付ける

8



・周囲にマスキングテープを貼る

9

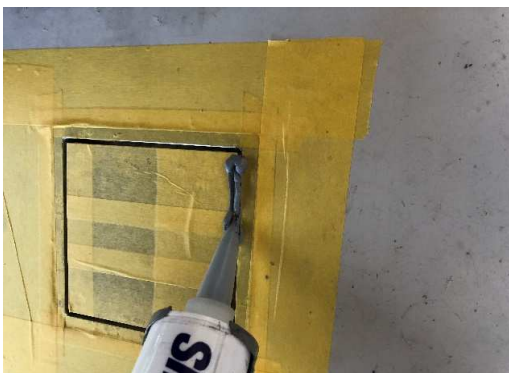

・コーキングを埋める
(周囲とビス穴)

10



・ヘラで慣らす



11



・マスキングテープを外す


12



・仕上がり状態



13

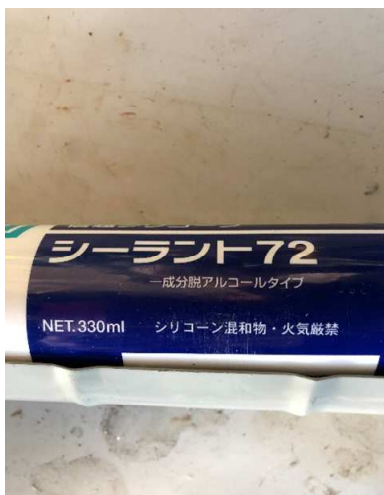

・使用するコーキング

信越シリコン シーラント72 を使用

※ガスが発生する為、
他のコーキングは使用しないで下さい
破損の原因になります

14

保護シール

保護シールは車のフィルムを張るように行う。

洗剤をポリカーボネイトの表面に吹き付け、

シールを置きゴムへら等で気泡を真ん中から抜いてください。